

オーブントースター保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、及び本体の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から下記の間期内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

形名	HTO-A1	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
※ お客様様	ご住所 〒 ご芳名	平成 年 月 日	本 体 ・ 1 年
※ 販売店	住 所 店 名	電 話 ()	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ) 車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ) 業務用で使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 本書に形名、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書の14ページのご相談窓口にご相談ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口(14ページ)にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(13ページ)をご覧ください。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロス東京)
TEL 03(3260)9611
FAX 03(3260)9739

取扱説明書


日立リビングサプライ

保証書付 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げの販売店の記入をお受けください。 **家庭用**

サーモスタット付き オーブントースター

HTO-A1形

このたびはオーブントースターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保存してください。
保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。

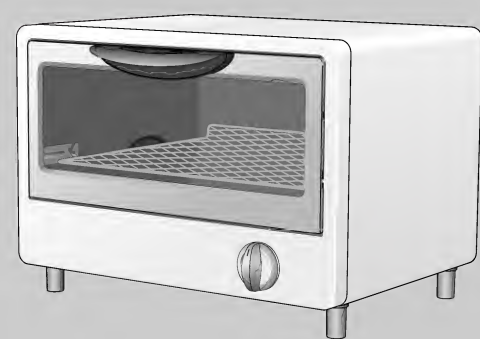

Hitachi Living Systemsは
日立リビングサプライの英文社名です。

- このオーブントースターは一般家庭用です。他の用途でご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

目次

- 安全のため必ずお守りください……1～2
- 各部のなまえ……3
- 特殊形状ヒーター……3
- 取り付けかた……4
- 使いかた……5～6
- 調理のポイント……7～10
- 調理例……8～9
- グラタン……8
- ビザ……8
- 焼きカレー……9
- クッキー……9
- ワンポイントアドバイス……10
- お手入れ……11
- 故障かな?と思ったら……12
- サーマスタットのはたらき……12
- 仕様……13
- 保証とアフターサービス……13
- ご相談窓口……14
- 保証書……裏表紙

安全のため必ずお守りください

お使いになる人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は
表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。
必ず行う さし込みプラグを抜く この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	必ず行う さし込みプラグを抜く この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告	
電源は、交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して感電や火災の原因になります。	ぬれた手でプラグを抜きさししない 感電やけがをすることがあります。
プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く ほこりが付着、さし込み不完全な場合は感電や火災の原因になります。	カーテンなど可燃物の近くで使用しない 火災のおそれがあります。
プラグはコンセントの奥までしっかりさし込む 感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがをすることがあります。
ヒーターが割れていたり、電源が切れずに通電し続ける場合は、直ちに使用を中止する。 発煙・発火・感電の原因になります。	オープン皿に油を入れて使わない 火災のおそれがあります。
水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電のおそれがあります。	電源コードを破損させたり、無理な方向に引っ張り出したり、加工しない(無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重い物を載せる・挟みこむ・高温部に近づけるなど)。 電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。
改造はしない。また、修理技術者以外の人には、分解したり修理をしない 火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または、日立家電品のご相談窓口にご相談ください。	電源コードやプラグが傷んでいたり、コンセントへのさし込みがゆるい時は使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。

－ 1 －


●この機器は一般家庭用です。他の用途でご使用はしないでください。

注意	
プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火を防ぐためです。	不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない 火災の原因となります。
必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する 取りはずしたまま使用すると、火災の原因になります。	生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものをオープン皿で加熱しない 調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。アルミホイルを使用しても油ののれることがあるので、必ずオープン皿にのせてください。
お手入れ・持ち運びは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどのおそれがあります。	使用中は、本体から離れない 加熱しすぎると、調理物がこげたり、発火したりすることがあります。必ず本体のそばにいて様子を見ながら使用してください。
調理後は必ずお手入れをする 調理くずや油分が残ったまま調理をすると発煙や発火のおそれがあります。	壁や家具の近くで使わない 本体の熱によって壁面や天井面、家具を傷め変色・変形の原因になります。
調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを「切」に戻し、プラグを抜く 火災の原因になります。 炎が消えるまでドアを開けない 空気が入り炎が大きくなる原因になります。 水をかけない ガラスが割れてけがをすることがあります。	必要以上に加熱しない(特に揚げ物) 過熱により発火することがあります。タイマーは短めに合わせて、でき具合を見ながら調理してください。
使用時以外は、プラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐためです。	本体の上に物を載せたり、本体の下にすきまに物を入れて使わない 本体や物が変形・変質し、火災の原因になります。
使用中や使用直後は金属部やガラスなどにふれない 高温ですのでやけどをすることがあります。	バターやジャムを塗ったパンを焼かない パンが発火することがあります。
調理以外の目的で使用しない 火災・やけどの原因になります。	缶詰や瓶詰などを直接加熱しない 破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。


- お 願 い**
- 必要以上のから焼きはしない
故障の原因となります。
 - タイマーつまみを固定したり回し過ぎたりしない
火災のおそれがあります。
 - 開けたドアの上に重たい調理物をのせない
本体が倒れたり、調理物がすべり落ちることがあります。
 - 紙・プラスチック製ラップなど熱に弱い容器を入れない
燃えることがあり危険です。
 - アルミホイルをパンくずトレイに敷かない
故障の原因となります。
 - 本体の天面にオープン皿や熱に弱い容器などを置いたまま調理しない
天面が変色したり、容器が変形します。
 - 焼網やオープン皿をガステーブルなどの調理器具に使用しない
変形や破損するおそれがあります。

－ 2 －

各部のなまえ

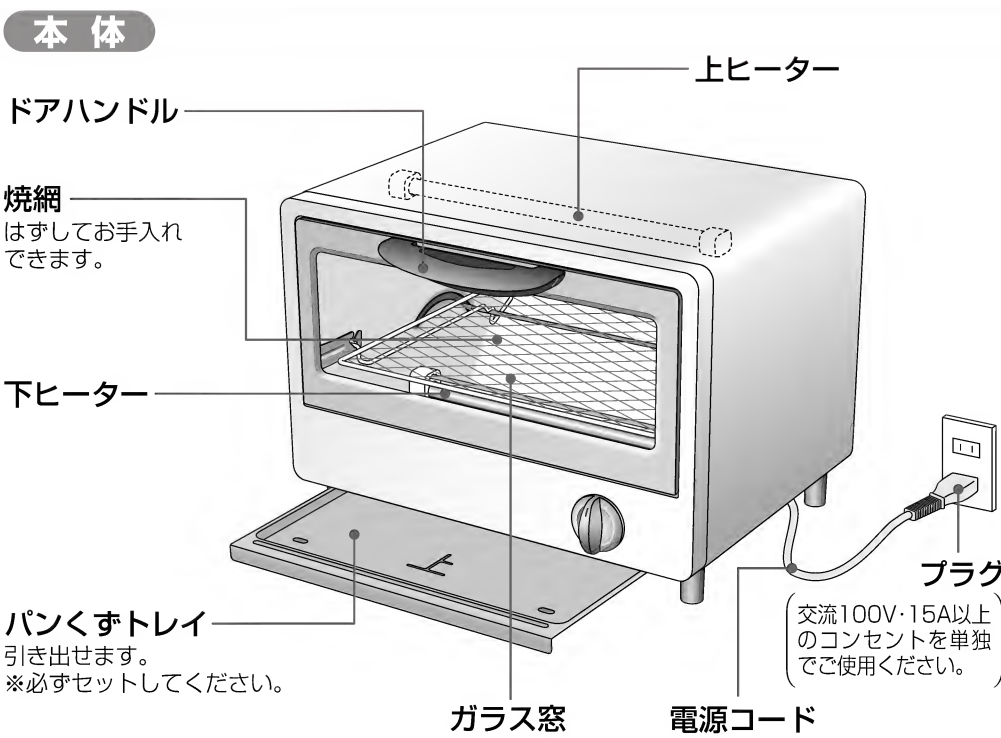


特殊形状ヒーター

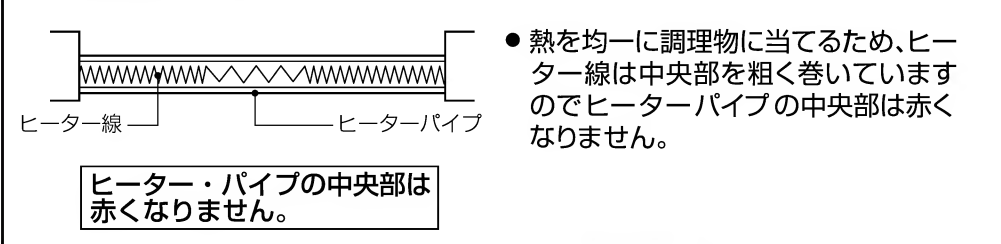

オープン皿(1枚)

- 汁や油のでもるものを料理する時は、必ず使用してください。




お願い

焼網やオープン皿をガステーブルなど、他の調理器具に使用しない。
変形や破損する恐れがあります。


取り付けかた

● 焼網の取り付け方法

- ①ドアを開き、焼網の爪を庫内の軸に引っかける。
- ②焼網を手前に引っ張る。

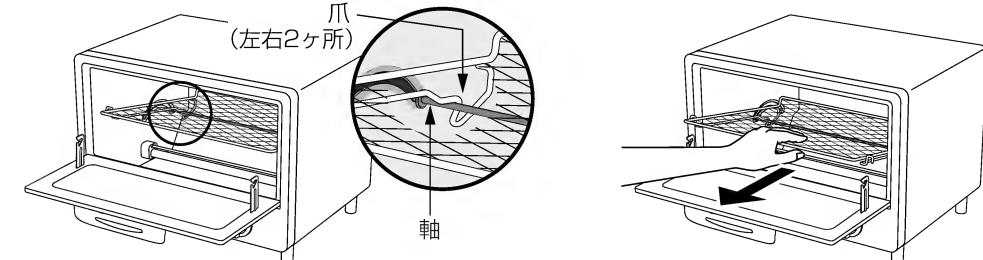


- ③ドアを上げて、焼網をドアのフック(左右2ヶ所)にかける。

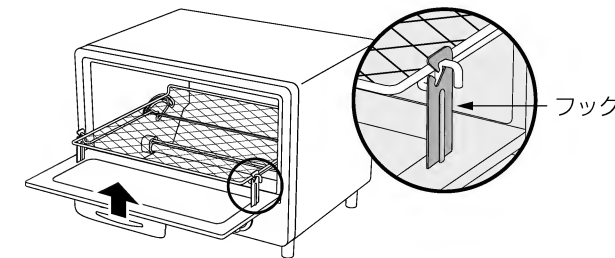

● 焼網＋オープン皿の取り付け方法

アルミホイルを敷いたオープン皿を焼網の下に差し込む。
(※必ず奥まで差し込んでください。)

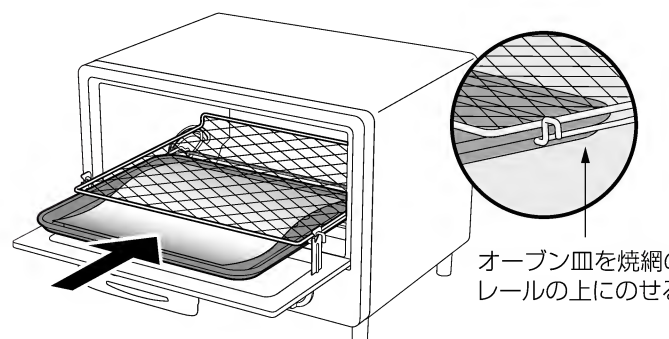


- 使用後は、必ずアルミホイルを捨て、オープン皿を洗ってください。
油を残したままにすると、発火の原因になります。

－ 4 －


使いかた

1 プラグをさし込む

- タイマーつまみを「切」の位置にしておいてください。
- プラグはコンセントの奥まで確実にさし込んでください。
- プラグを抜き差しする時に「パチッ」と音がすることがありますが、故障ではありません。

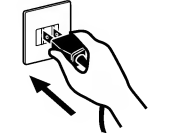


2 調理物を入れて、ドアを閉める

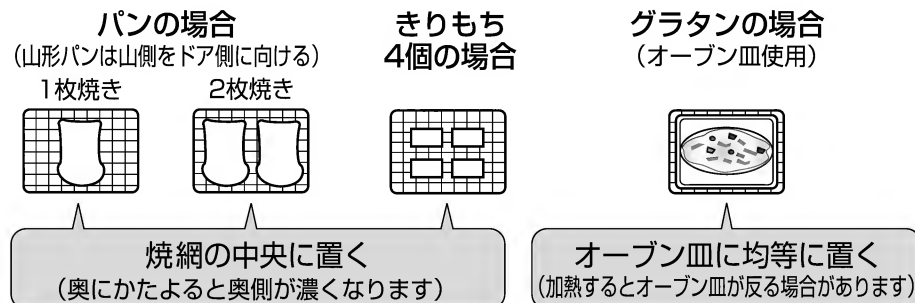

- ドアは確実に閉めてご使用ください。(火災の原因)

3 タイマーつまみを合わせる

- 1目盛は約1分です。

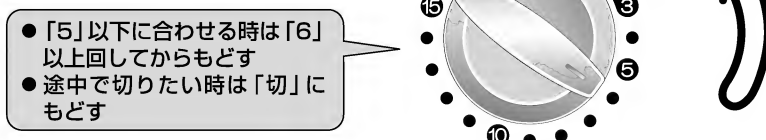


- 調理物の水分が水蒸気となって出ることがあります。
- 調理物を必要以上にこがしたり、長時間連続使用した時は高温になり、本体の一部が変色することがあります。

- (表面グリルとは) そうざいの表面をカリッとさせたい時などにご使用ください。

－ 5 －

4 調理物を取り出す


- “チーン”と音が鳴り、タイマーが切れます。
- ご使用後はさし込みプラグを抜いてください。

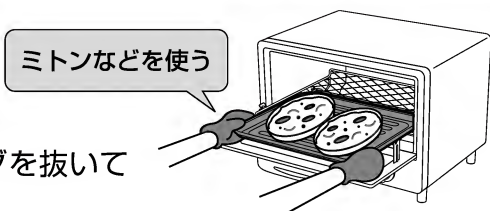

- 調理物を取り出す時は、オープン皿や調理物などが高温になっていますので、やけどに充分ご注意ください。
- タイマーは切れた後もしばらく“ジー”と音がしますが、故障ではありません。

使用場所について

- 火災を防ぐために木製の壁・家具など周囲の可燃物から下記の距離を離して使用してください。(消防庁通知により定められた数値)
- 前面及び側面の一方は開放してください。
- ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、さらに距離を離してください。
- ラックや棚の中で使用しないでください。(火災の原因)
- 肩よりも高い位置に置いて使用しないでください。(ドアに手が触れてやけどの原因)

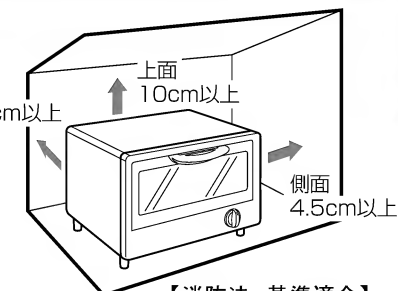

【消防法 基準適合】

お願い

- 硫酸紙やクッキングシートは使わない。
※ケーキミックス用の紙製焼き型も使わない。(発火の原因)

知っておいていただきたいこと

- はじめてご使用になる時は、においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- ご使用中に庫内が膨張するため「ポコッ」と音がすることがありますが、故障ではありません。

－ 6 －

－ 3 －

